


# Handhabung

## Einstellungen ändern

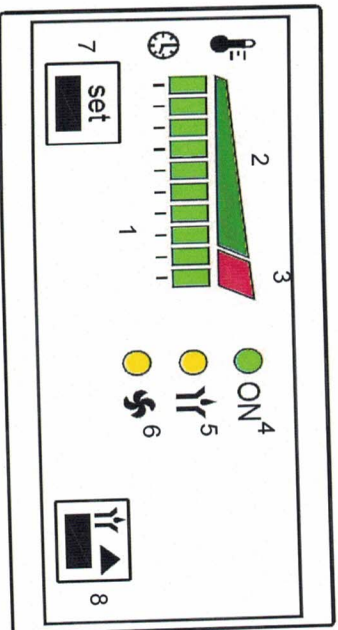


Lüfter an  
RT2 Temperatur Lüfter: Ist einstellbar im Bereich +31...40 °C  
(Werkseinstellung 35°C), Schritte 1°K, Hysterese -5°K.

$T_{ON}$   
Magnetventil offen: Zeiteinstellung ist einstellbar von 1–10 Sek.  
(Werkseinstellung 2s), Schritte 1 Sekunde.

$T_{OFF}$   
Magnetventil Pausenzeit: Ist einstellbar im Bereich 1–10 Min.  
(Werkseinstellung 1 min.), Schritte 1 min.

1. **Einstell (Set)-Taste (7)** zwei Sekunden lang drücken, um vom Anzeige- auf den Einstellmodus umzuschalten.
2. Erste Programmebene ist **Lüfter an**, kurz die **Settaste (7)** drücken um von **Lüfter an** zu  $T_{ON}$  zu kommen, noch einmal kurz die **Settaste (7)** drücken um zu  $T_{OFF}$  zu kommen, kurz die **Settaste (7)** drücken um zu **Lüfter an** zurück zu kommen.
3. Zur Änderung der derzeitigen Einstellung **Settaste (7)** gedrückt halten und **Aufwärtstaste (8)** drücken.
4. Während der Einstellung zeigt das LED Blinken an, welche Daten angezeigt werden:  
LED On (4) und Lüfter (6) blinkt = Programmebene **Lüfter an**  
LED On (4) und Ableiter (5) gleichzeitig blinkend = Programmebene  $T_{ON}$   
LED On (4) und Ableiter (5) nicht gleichzeitig blinkend = Programmebene  $T_{OFF}$
5. Der Einstellmodus wird nach 2 Minuten ohne Eingaben automatisch verlassen, kann aber auch durch Drücken der **Aufwärtstaste (8)** beendet werden.

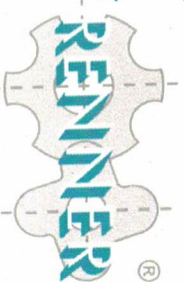

Kompressoren